

**ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ  
ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ**

**ТЕРМО**

**70 | 100 | 200 | 300**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПАСПОРТ**

*Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не изменяя функционального назначения, не ухудшая его качество и надёжность без обновления руководства по эксплуатации.*



**ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с руководством по эксплуатации для изучения принципа работы изделия, требований к его монтажу, правильной эксплуатации и техническому обслуживанию. Без изучения данного руководства монтаж и эксплуатация **ЗАПРЕЩЕНЫ!**



## **ВНИМАНИЕ**

- *Приступать к установке, монтажу и эксплуатации печи отопительной твердотопливной марки Stoker можно только после внимательного изучения настоящего руководства и паспорта на изделие.*
- *Запрещается использовать печь отопительную не по назначению, вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия – это небезопасно и может привести к преждевременному выходу из строя.*
- *К монтажу печи и системы дымоудаления допускаются квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями.*
- *Неправильный монтаж и эксплуатация отопительного прибора могут привести к аварийным ситуациям. В результате этого могут серьезно пострадать люди, домашние животные, имущество и т.д.*
- *Перед началом отопительного сезона дымоход и печь должны быть осмотрены. При необходимости дымоход и элементы печи необходимо очистить от сажи, провести ремонт или замену неисправных элементов. Запрещается эксплуатация неисправной печи или неработающего дымохода.*
- *Запрещается поручать надзор за работающим изделием лицам, не изучившим данное руководство и малолетним детям, а также оставлять без присмотра печь, находящуюся в работе.*
- *Запрещается располагать топливо и горючие материалы ближе 0,5 м от поверхности печи.*
- *Для розжига и поддержания процесса горения категорически запрещается использовать легковоспламеняющиеся жидкости.*
- *Ни в коем случае не растапливайте холодную печь сразу до высоких температур. Рекомендуется осуществлять плавный набор температуры регулированием процесса горения.*
- *Обратите внимание на правильную организацию дымохода.*
- *Не допускается использование шиберов с перекрытием дымового канала более 75%.*
- *Запрещается чистка дымовой трубы и печи во время топки, при признаках тления или горения сажи в дымоходах.*
- *Диаметр дымового канала должен быть равен диаметру дымоотводящего патрубка или превышать его.*



## **Благодарим Вас за выбор нашей дровяной печи!**

Печи STOKER – это результат сочетания передовых технологий и уникального опыта по разработке и производству отопительной техники.

Основными преимуществами печей STOKER являются качество, надежность, безопасность, высокий КПД, экономичность эксплуатации, современный дизайн и соответствие высоким техническим и экологическим стандартам.

В целях осуществления правильной установки, а также наиболее эффективной и безопасной эксплуатации печей, настоятельно рекомендуется ознакомиться с положениями настоящего Руководства.

Нарушение указаний Руководства, особенно касающихся вопросов безопасности при установке и эксплуатации, может привести к несчастному случаю.

Работы по установке и подключению печи должны выполняться специализированной организацией по трубо-печным работам с лицензией на этот вид деятельности, или компетентными специалистами ВДПО. Положения Руководства по установке и подключению печи носят лишь информационно-технический характер для специалистов по трубо-печным работам, и не являются полным пособием, достаточным для самостоятельной установки печи.

Перед первым розжигом печи необходимо извлечь её из упаковки, удалить из нее все вложенные сопроводительные сгораемые предметы и материалы: наклейки, сгораемые бумажные и пластиковые предметы, защитную плёнку с металлических поверхностей.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Печь предназначена для дополнительного и самостоятельного отопления жилых помещений с постоянным и временным пребыванием людей.

1.2. Запрещается устанавливать печи в дошкольных, школьных, амбулаторно-поликлинических и приравненных к ним помещениях, в помещениях для сна и отдыха, а также в гаражах, ангарах, на открытых верандах, во влажных помещениях и на открытом воздухе.

1.3. Печи рассчитаны на применение древесного топлива в виде сухих дров и древесных топливных брикетов. Горение происходит на колосниковой решетке, зола удаляется из съемного зольного совка.

1.4. Печь представляет собой металлический герметичный корпус с открывающейся дверцей. В зависимости от модели, печи STOKER имеют различные технические характеристики и комплектацию (см. Таблица 1. Технические характеристики).

1.5. Воздух для процесса горения в колосниковую зону печи поступает через зольник, который служит регулятором режимов горения, так же воздух для дожига уходящих газов поступает по специальному каналу на задней стенке печи. Топочные дымовые газы проходят по дымоотводящему коллектору и отводятся через патрубок дымохода в систему дымоудаления (дымоход).

1.6. Конвективный обогрев помещения происходит за счет теплообмена от нагретых стенок топки и дымоотводящего коллектора, а также за счет тепловых потоков, создаваемых жаротрубной решеткой.

1.7. Габариты и установочные размеры различных моделей печей представлены в Приложении 1,2 (стр. 17, 18).

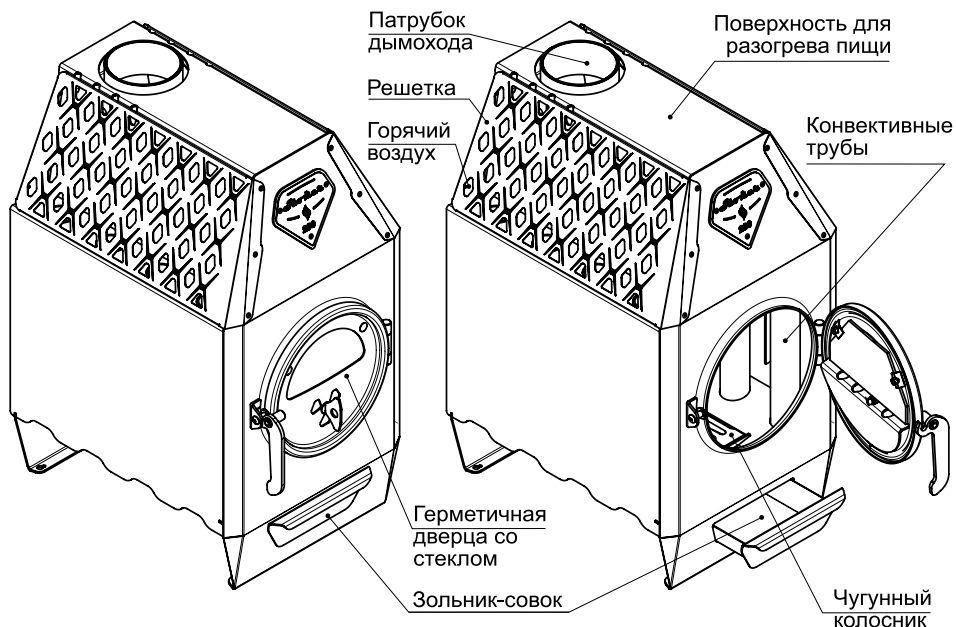


Рисунок - 1. Конструкция печи Stoker TERMO

## **2. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ПЕЧИ**

2.1. Печь, как правило, следует размещать у внутренних несгораемых стен, предусматривая устройство в них дымовых каналов.

2.2. Расстояние между печью и дымовым каналом должно быть по возможности минимальным.

2.3. При невозможности устройства стеновых каналов следует использовать коленные или насадные дымовые каналы.

2.4. Вокруг печи на расстоянии не менее 1,5 метра должно быть пространство, свободное от мебели и других сгораемых предметов.

2.5. Кроме того, для безопасной эксплуатации печи требуется обеспечить свободный доступ к топочной дверце печи с расстояния не менее 1,5 м. Как минимум на такое же расстояние должны быть удалены от печи электрическое, газовое и другое техническое оборудование и коммуникации, в том числе скрытые.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОВОМУ КАНАЛУ**

3.1. Строительство и монтаж дымовых каналов (труб) должны проводиться согласно проектной документации, разработанной в соответствии с требованиями действующих на момент монтажа нормативных документов.

3.2. Каждая печь должна иметь собственный дымовой канал.

3.3. Дымовая труба должна иметь минимальное количество стыков. Дымоход необходимо устраивать вертикально без уступов и уменьшения сечения. Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.

3.4. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья (место выхода продуктов горения из дымохода), следует принимать не менее 5 м. Дымовой канал высотой более 6 м или имеющий отклонение от вертикали на угол более 30° должен быть обеспечен прочистными устройствами, плотно закрываемыми в рабочем состоянии.


3.5. Внутренний диаметр дымового канала круглого сечения должен соответствовать диаметру выходного патрубка топки печи (см. технические характеристики печей). Подбор двухконтурного дымового канала типа «сэндвич», марки и толщины стали и изоляции производится в соответствии с технической документацией и рекомендациями завода-изготовителя труб в соответствии с действующими нормами.

3.6. Дымовые каналы должны иметь устройство для возможности очистки от сажистых отложений.

3.7. Дымовой канал должен иметь самостоятельное крепление и опору, без передачи нагрузки на печь и соединительную трубу.

3.8. Для нормальной работы печи необходимо, чтобы дымоход обеспечивал тягу на уровне 12 Па. Отклонения в уровне тяги на +/- 25% может привести к нарушению работы печи.

3.9. В случае слабой тяги возможны затруднения с розжигом, задымление внутри печи, поддымливание в помещении, быстрое загрязнение стекла. В таком случае рекомендуется нарастить высоту дымового канала и проверить, достаточно ли поступает воздуха для горения.

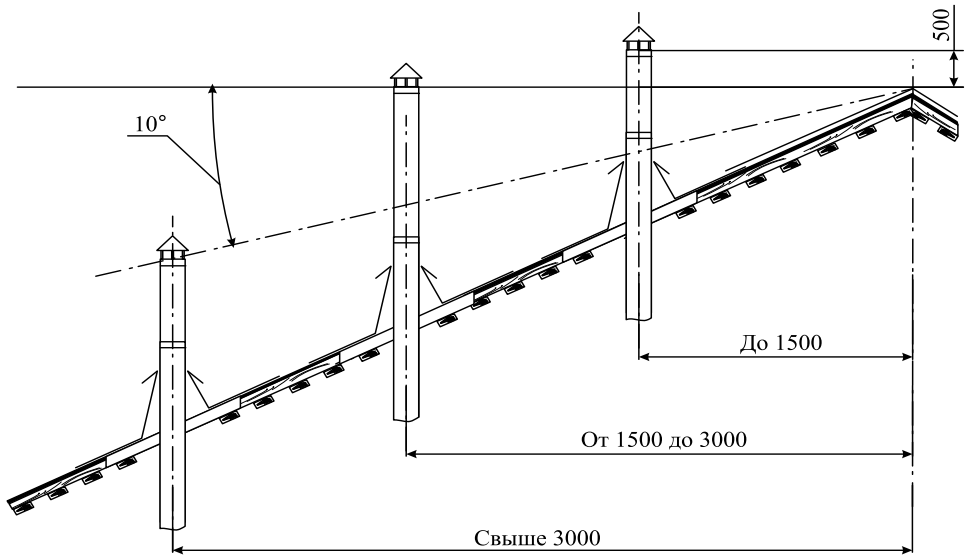

**Рисунок - 2.** Возвышение дымовой трубы

3.10. В случае повышенной тяги возможен перегрев печи (эффект кузнечного горна), ее быстрый износ и выход из строя. В этом случае рекомендуется уменьшить высоту канала, или установить на него модератор тяги.

3.11. Возвышение дымовых труб над кровлей следует принимать (Рисунок-2):

- не менее 500 мм над плоской кровлей;
- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
- не ниже конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом  $10^\circ$  к горизонту, при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

3.12. Возвышение дымовых труб на 500 мм необходимо предусматривать:

- выше верхней точки здания, пристроенного к отопляемому печью зданию;
- выше верхней плоскости ветровой тени более высокого рядом стоящего здания или сооружения;
- выше вентиляционных труб.

3.13. Соотношение высот расположенных рядом дымовых каналов подбирается экспериментально.

3.14. Оголовок дымовой трубы следует защищать от атмосферных осадков.

3.15. Конструкции зданий из горючих и трудногорючих материалов, примыкающие к дымовым каналам и печам, следует защищать от возгорания путём выполнения разделок или отступок, а также применения теплоизоляции из негорючих материалов.

3.16. Сгораемая конструкция считается защищенной от возгорания, если обеспечен предел огнестойкости не менее 0,75 часов. Сгораемые конструкции и ма-

териалы, находящиеся вблизи от дымовых каналов, не должны нагреваться более чем на 50°C.

3.17. В зданиях с кровлями из горючих материалов на дымовых трубах от приборов на твёрдом топливе должны быть установлены искроуловители из металлической сетки с ячейками 5 x 5 мм.

3.18. Обслуживание и чистка дымовых каналов от сажистых отложений, пыли, завалов или засоров должны производиться специализированной фирмой или специалистами ВДПО.

3.19. Чистка дымовых каналов топок на твёрдом топливе должна выполняться перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона – не реже одного раза в два месяца.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ВОЗДУХА**

4.1. При сгорании дров в печи закрытого типа происходит потребление воздуха, который в среднем составляет не менее 4 м<sup>3</sup>/кВт/час. Если не планируется подключение печи к забору внешнего воздуха для горения, то необходимо организовать приток свежего воздуха в объеме около 30 м<sup>3</sup>/час для гарантированно нормальной работы печи на всех режимах горения.

4.2. Если приток воздуха в помещение недостаточен, следует предусмотреть дополнительную приточную вентиляцию. В противном случае возможны трудности с розжигом, задымление в топке печи, выход дыма в помещение. О недостатке поступления воздуха в помещение может свидетельствовать нормализация работы печи при открытом окне, балконе, или уличной двери.



***ВНИМАНИЕ! Если в здании имеется приточно-вытяжная вентиляция, кухонная вытяжка, принудительная вентиляция санузлов, котельная с отопительным газовым котлом (без автономной вентиляции), лестничные пролеты с выходом на недостаточно герметичные чердаки или мансардные помещения, то для нормальной работы печи приток воздуха должен обязательно превышать нетто-отток воздуха, как минимум на величину потребления воздуха печью. При этом в сложных случаях решение проблемы следует искать по месту экспериментальным путем.***

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ ПЕЧИ**

5.1. При подготовке места установки и монтажа печи должны выполняться противопожарные мероприятия согласно действующих нормативных документов. Сгораемые и трудно сгораемые конструкции и элементы отделки помещений должны защищаться от возгорания путём устройства отступок, разделок, а также изоляцией несгораемыми материалами.

5.2. Убедитесь, что опорная поверхность (пол, фундамент, плита перекрытия) могут выдержать весовые нагрузки от печи.

5.3. Если участок пола в месте расположения печи выполнен из сгораемых материалов, то их следует заменить на несгораемые, например, на керамическую плитку по слою цементно-песчаной стяжки. При невозможности такой замены сгораемый пол под печью должен быть изолирован, например, согласно действующим

щих норм, металлическим листом по слою базальтового картона толщиной 10 мм.

5.4. На полу из сгораемых материалов перед топочной дверцей печи следует расположить стальной лист толщиной не менее 0,5 мм с минимальными размерами 50 x 70 см по слою базальтового картона толщиной 8 мм. Широкая сторона листа, расположенная вдоль печи, должна быть на 20 см больше ширины дверцы печи.

5.5. Расстояние от вертикальных сгораемых конструкций (стен, перегородок, лестниц и т.д.) до задней стенки печи, а также до боковых стенок печи указаны на рисунке-3. Эти расстояния могут быть уменьшены до 25 см, если сгораемая конструкция защищена. В качестве такой защиты можно применить теплоизоляционные панели на основе плит из вермикулита, или силиката кальция.

5.6. В любом случае следует обеспечить, чтобы сгораемые материалы и конструкции не нагревались свыше 50°C. Следует обеспечить свободный доступ к топочной дверце печи с расстояния не менее 1,5 м.

5.7. При выборе места установки также следует иметь в виду, что печь с соединительной трубой не следует вплотную ставить даже к несгораемым конструкциям. Между ними должно быть расстояние не менее 7 см для свободной конвекции разогретого воздуха.

5.8. Участок потолочного перекрытия над печью и соединительной трубой должен быть выполнен из несгораемых материалов.

5.9. Сгораемый потолок необходимо защитить, например, металлическим листом по слою базальтового картона толщиной 10 мм. Площадь металлического листа должна превышать на 1/3 площадь, занимаемую печью с соединительной трубой.

5.10. Расстояние от верха печи или металлической соединительной трубы до защищенного потолка из сгораемых материалов должно быть не менее 120 см, а до несгораемого или защищенного потолка – не менее 80 см.

## **6. УСТАНОВКА ПЕЧИ**

6.1. При установке отопительных аппаратов должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в ГОСТ Р 53321-2009, Правилах противопожарного режима в РФ, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», а также в альбомах типовых конструкций печей и заводских инструкциях


6.2. Перед началом работ следует убедиться в том, что дымоход и установочное место соответствуют нормативным требованиям и рекомендациям Руководства.

6.3. Перед монтажом печи ее необходимо осмотреть на предмет выявления возможных повреждений, которые могли бы возникнуть во время ее транспортировки, разгрузки и доставки на место монтажа.


6.4. При обнаружении нарушений, их следует устранить, установив все элементы и детали печи на свои места, и/или заменив поврежденные. Разбитое или треснувшее стекло дверцы (специальная стеклокерамика, выдерживающая нагрев до 800°C) подлежит обязательной замене.

6.5. При установке печи требуется установить на штатное место колосниковую решетку.



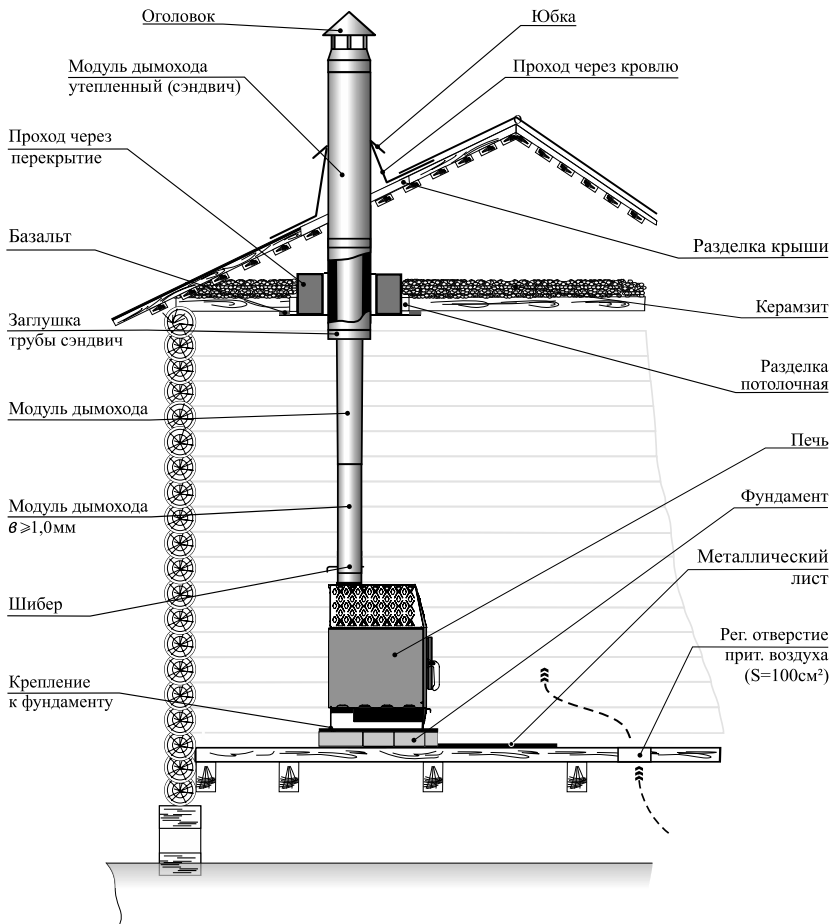

Минимальные расстояния до сгораемых поверхностей (см)

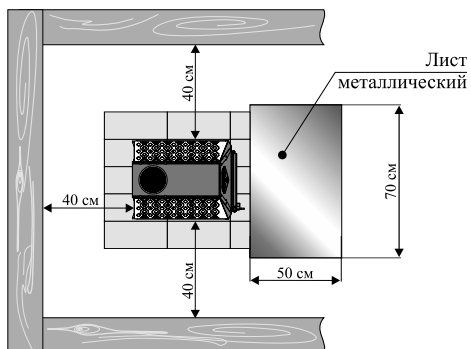

\* $\phi$  – соответствует толщине модуля дымохода

**Рисунок-3.** Установка отопительной печи.

6.6. Печь устанавливается с соблюдением положений Раздела 5 Руководства.

6.7. Перед вводом в эксплуатацию необходимо освободить печь от упаковки и транспортировочных защитных плёнок.

6.8. При монтаже печь требуется установить по уровню в горизонтальной плоскости. Для устранения отклонений и в случае недостаточной устойчивости печи допускается подкладывать стальные шайбы под опорные элементы. Обязательно закрепление печи к полу с помощью анкерных болтов через отверстия в опорных элементах.

6.9. Соединение печи с дымовым каналом осуществляется при помощи сертифицированной на пожарную безопасность металлической трубы с диаметром, соответствующим диаметру дымового патрубка печи.

6.10. Рекомендуется применение специально предназначенных устойчивых к коррозии эмалированных, или высоколегированных нержавеющей труб соответствующих диаметров. Допускается использование специальных сертифицированных толстостенных стальных соединительных труб.

6.11. Соединительная труба должна плотно надеваться на патрубок печи на всю его высоту. Другой конец трубы заводится в дымовой канал.

6.12. Соединение должно быть надежным, обеспечивать полную герметичность и компенсацию температурных расширений металлической соединительной трубы. Места стыка при необходимости герметично заделываются огнестойкими материалами.

## **7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ**

7.1. Первые протопки печи должны быть непродолжительными, с использованием небольшого количества топлива. В самом начале может появиться технический запах окончательно высыхающей краски, которой окрашены детали печи. Это временное явление, характерное для ввода в эксплуатацию всех отопительных печей и каминов. В этом случае следует хорошо проветрить помещение. Запах по мере полного запекания краски полностью исчезнет.

7.2. По причине необходимости дождаться окончательного затвердевания краски, рекомендуется очень аккуратно относиться ко всем окрашенным поверхностям печи, как до первой протопки, так и особенно во время нее: избегать возможного повреждения покрытия в результате ее трения руками, инструментом, или другими предметами. До окончания запекания краски всегда используйте мягкие защитные перчатки, не оставляющие следы или повреждения на свежем покрытии печи. При первом розжиге проследите, чтобы уплотнительный шнур на дверце в это время не касался ответной поверхности на корпусе печи, и не оставил там свой след.

7.3. В качестве топлива рекомендуется использовать дрова нехвойных пород влажностью не более 20%, высушенные под крытым навесом в течение не менее двух лет.

7.4. Применение древесины твердых пород (тем более мелких сечений) в больших количествах при максимальных режимах горения, может привести к перегре-

ву печи до температур, превышающих нормальные значения, что может вызвать повреждение, не покрываемые заводской гарантией.

7.5. Использование недосушенной и сырой древесины приводит к плохому сгоранию топлива, очень низкой теплоотдаче, загрязнению топочного пространства печи и стекла, вызывает усиленное отложение креозота (сажи) в дымовом канале. Последнее чревато повышением риска возгорания сажи в дымоходе со всеми вытекающими последствиями (возможность пожара, разрушение дымового канала, и т.д.), и требует более частых мер по чистке дымового канала.

7.6. Перед растопкой печи необходимо убедиться в наличии тяги. Для этого к приоткрытой дверце подносят полоску тонкой бумаги. Отклонение ее в сторону топки печи свидетельствует о наличии тяги.

7.7. При растопке печи шиберы дымохода должны быть полностью открыты.

7.8. Для растопки печи используйте «верхний» способ розжига. Для этого на колосниковую решетку и дно топки печи следует аккуратно, не повреждая элементы печи, уложить с небольшим промежутком 2-4 полена достаточно крупного сечения (8-10 см), а затем, сверху них положить несколько кусочков твердого средства для розжига, например, предназначенных для розжига костров. Сверху с такими же промежутками положите несколько коротких мелких поленьев сечением 2 - 4 см, или сухих щепок. Выдвиньте зольник на 3 см. Подожгите кусочки средства для розжига и прикройте дверцу, оставив ее на короткое время (около 2-3 мин.) немного приоткрытой, т.е. не закрывая ее полностью на замок. Это нужно как для более быстрого розжига, так и для того, чтобы не допустить оседания на еще холодном стекле копоти от дымовых газов от начинающих разгораться дров.

7.9. В случае возникновения затруднений с розжигом возможно временно, под вашим контролем, оставить дверцу печи еще на несколько минут приоткрытой. Когда топливо хорошо разгорится, дверцу следует полностью закрыть на замок.

7.10. При «верхнем» розжиге огонь постепенно продвигается сверху вниз, последовательно охватывая нижние более крупные поленья. При этом происходит плавный прогрев топки печи и дымового канала, меньше загрязняется стекло и дымовая труба, улучшаются экологические показатели выбросов дымовых газов. Кроме того, «верхний» розжиг требует значительно меньших усилий и времени со стороны пользователя по сравнению с обычным способом розжига.

7.11. Если тяга нормальная, дрова сухие и хорошо разгорелись, примерно через 10-15 минут после начала розжига зольник можно прикрыть, задвинув его на величину необходимую для устойчивого горения топлива (см. по месту).

7.12. Во время эксплуатации печи топочная дверца должна быть плотно закрыта на замок.

7.13. Чем больше открыт зольник, тем выше интенсивность горения, и наоборот.

7.14. Зольник необходимо открывать главным образом в момент розжига топлива. В рабочем режиме зольник должен быть приоткрыт на небольшие величины, порядка 3-10 мм; в комбинации с подачей воздуха вдоль задней стенки необходимо выбирать требуемый режим работы печи, чтобы получить наибольшую эффективность сгорания топлива.



**ВНИМАНИЕ!** В целях повышения долговечности всей печи, ее декоративных и расходных элементов (уплотнительные шнуры, колосниковая решетка) настоятельно рекомендуется холодную печь начинать протапливать постепенно, т.е. небольшим огнем и небольшим количеством топлива.

7.15. Во время эксплуатации печи следует обращать внимание на цвет пламени. При нехватке воздуха – пламя красное с темными полосками. При избытке тяги – пламя имеет ярко-белый цвет, а горение сопровождается гудением. Нормальное пламя, как правило, окрашено в золотисто-желтый цвет.

7.16. Для повторной загрузки дров задвиньте зольник и медленно приоткройте дверцу на короткое время, а потом также медленно откройте ее полностью. Эти предосторожности позволят избежать возможного «опрокидывания» тяги, сопровождаемой выходом дыма в помещение. Для облегчения повторного розжига закладывайте новую партию дров на слой еще не прогоревших углей. Это в большинстве случаев также препятствует образованию бурых пятен на стекле печи.

7.17. Никогда не перегружайте топку. Для получения номинальной тепловой мощности достаточно повторно загрузить в печь 2-5 сухих поленьев крупного сечения общим весом около 3,0-5,5 кг. Запрещается эксплуатация печи с переполненным зольным коробом.

7.18. По мере необходимости очищайте зольный короб. Переполненный зольный короб может стать причиной возникновения обратной тяги с выходом дыма в помещение.

7.19. Если стекло печи быстро загрязняется, используйте более сухие и несмолистые дрова, избегайте слишком медленных режимов протопки при недостаточно сухих дровах. После остывания печи стекло можно очистить при помощи губки или салфетки, смоченной в водном растворе каустической соды, или в бытовом средстве, предназначенном для чистки стекол каминов и печей.

7.20. Окрашенные и глянцевые поверхности печи можно чистить только после их полного остывания.

7.21. Если печь «дымит», проверьте тягу в дымоходе, поступление воздуха в помещение, прочистите зольник и используйте сухие дрова. Следует учитывать, что на функционирование любой печи могут оказывать влияние погодные условия. Например, при порывистом ветре тяга может возрастать, а при тумане – наоборот, сильно уменьшаться и даже исчезать.

7.22. Продолжительность и интенсивность горения, а также тепловая отдача топki зависят от подачи воздуха в топку, регулируемой с помощью выдвижения зольника, от качества и количества загружаемого топлива. Для поддержания интенсивного горения используются поленья небольшого сечения в умеренном количестве. Замедленный режим горения достигается, напротив, небольшим количеством дров крупного сечения.

7.23. При эксплуатации печи **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

7.23.1. растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;

7.23.2. применять в качестве топлива каменный уголь, кокс, торф, жидкие и газообразные виды топлива;

- 7.23.3. применять дрова, длина которых превышает размер топки;
- 7.23.4. сушить одежду, обувь и другие материалы, вещи и предметы на деталях печи;
- 7.23.5. ставить какие-либо предметы, в том числе и негорюемые, на декоративную крышку печи;
- 7.23.6. занимать свободное пространство перед печью какими-либо предметами;
- 7.23.7. перекрывать дымоход, не убедившись в полном прекращении горения топлива;
- 7.23.8. удалять сажу из дымового канала путем выжигания;
- 7.23.9. удалять золу и угли из неостывшей печи;
- 7.23.10. использовать неметаллические открытые емкости для сбора и хранения золы;
- 7.23.11. эксплуатировать неисправную печь;
- 7.23.12. эксплуатировать печь с поврежденными деталями жаротрубной решетки, при разбитом или треснувшем стекле;
- 7.23.13. самостоятельно вносить изменения в конструкцию печи и использовать ее не по своему назначению;
- 7.23.14. заливать огонь в печи водой, или другими жидкостями;
- 7.23.15. допускать детей к функционирующей или неостывшей печи;
- 7.23.16. перегревать печь сильным огнем при чрезмерной загрузке топливом;
- 7.23.17. эксплуатировать печь с незаполненным (неработоспособным) теплообменником.



**ВНИМАНИЕ!** Все детали печи сильно нагреваются. во избежание ожогов все манипуляции с горячей печью производите при помощи защитных рукавиц.

## **8. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ**

8.1. При каждой чистке дымохода специализированной фирмой или специалистами ВДПО, следует проверить состояния всех элементов печи и особенно топки и соединительной трубы.

8.2. Необходимо провести осмотр и чистку остальных деталей печи. Если требуется, заменяется уплотнительный шнур дверцы.

8.3. Регулярно очищайте совок-зольник от золы, т.к. ее скопление может закупорить отверстия колосниковой решетки и вызвать повреждение последней.

8.4. Если возникает необходимость заменить какую-либо деталь печи – обращайтесь к поставщику. Точно укажите все сведения, имеющиеся на заводской детали, или, при ее отсутствии, все данные из заводского гарантийного документа, который необходимо хранить и после истечения гарантийного срока.

## **9. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Печи STOKER соответствуют нормам Евразийского Экономического Союза ЕАЭС (с соответствующими документами можно ознакомиться на сайте производителя). Руководство по эксплуатации составлено с учётом требований пожарной безопасности, изложенных в следующих нормативных документах:

- ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №720 от 16.06.1997 и Законом РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992, каминные топки и печи относятся к товарам длительного пользования, на которые изготовитель обязан установить срок службы.

На данный товар Производителем установлен срок службы 3 года. Истечение срока начинается с даты передачи товара Покупателю.

Для продолжения использования товара по прямому назначению (с розжигом огня) по истечении указанного срока службы необходимо получить положительное заключение независимой экспертизы с обязательным присутствием представителя Продавца (Производителя).

Использование товара по истечении срока службы без письменного заключения экспертизы (с обязательным присутствием представителя Продавца или Производителя) о возможности продолжения использования товара – в целях безопасности запрещено.

## **10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

10.1. Срок гарантии 1 (один) год с даты продажи.

### **10.2. Условия действия гарантии:**

10.2.1. Гарантия действительна при условии осуществления установки печи специализированной фирмой или специалистами ВДПО, имеющими лицензию на данный вид деятельности, и предоставлении покупателем копии акта сдачи-приёмки работ от этой организации по установке печи. В данном акте обязательно должно быть отражено: адрес места установки, описание дымового канала, меры противопожарной защиты и используемые при установке материалы. При этом в акте должны отсутствовать замечания о не устраненных на момент подписания акта нарушениях действующих норм и правил, в том числе пожарной безопасности.

10.2.2. Гарантия действует только в случае полного и правильного заполнения свидетельства о продаже в паспорте изделия со стороны Покупателя и Продавца (поставщика).

10.2.3. Гарантия действительна при условии обязательного соблюдения правил установки и эксплуатации.

### **10.3. Случаи нераспространения гарантии:**

10.3.1. Гарантия не распространяется на:

- стекло, вставленное в печь. Данное стекло из жаростойкой стеклокерамики до 800°C не подвержено разрушению под действием высоких температур от продуктов горения в печи, и может быть повреждено только механическим путем (от удара), т.е. вследствие небрежного обращения. **Обязанность проверки целостности и наличия стекла при получении товара лежит на покупателе печи или его представителе.**

- расходные элементы и части: уплотнительные шнуры, колосниковая решетка и отбойник пламени. Их износ связан с интенсивностью и с характером эксплуатации печи, качеством топлива, наличием повышенной или обратной тяги в дымовом канале, с повышенной влажностью в помещении, регулярностью технического обслуживания.

- элементы отделки, выполненные из нержавеющей стали. Они несут исключительно декоративную функцию, и могут получить какие либо повреждения только в результате механического воздействия от неосторожного обращения с ними. Возможное появление поверхностных потемнений это нормальное явление, свойственное любому неокрашенному металлу, подвергающемуся перегреву, что не является дефектом, и не влияет на работу печи.

10.3.2. Не подлежат замене по гарантии изделие, получившие механические повреждения по вине пользователя или третьих лиц, вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

10.3.3. Гарантия аннулируется в случае внесения пользователем любых конструктивных изменений в печь или в случае использования неоригинальных запасных частей.

10.3.4. Гарантия не действительна в случае несоблюдения правил установки и эксплуатации, в том числе периодичности проведения работ по чистке дымового канала и печи в соответствии с действующими нормами и правилами.

10.3.5. Продавец не несёт ответственности за дефекты, возникшие в процессе транспортировки и неправильного монтажа.

#### **10.4. Гарантийные обязательства:**

10.4.1. Продавец (поставщик) обязуется исправить обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты в печи путем передачи Покупателю со своего склада деталей на замену в течение 120 дней с даты принятия обоснованного требования о гарантийном обслуживании.

10.4.2. Производитель и Продавец (поставщик) не несут никакой ответственности за возможные последствия, связанные с неправильной установкой печи, с неправильной эксплуатацией и с внесёнными в конструкцию печи изменениями.

## **11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

**Таблица-2.** Комплект поставки включает в себя:

Наименование	Количество
Печь в сборе	1 шт.
Зольник-совок	1 шт.
Колосниковая решетка	1 шт.
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

## 12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики печи представлены в Таблице 1.

**Таблица-1.** Технические характеристики\*

Наименование		Модель печи Stoker			
		TERMO 70	TERMO 100	TERMO 200	TERMO 300
Максимальный объём отапливаемых помещений, м <sup>3</sup>		70	100	200	300
Номинальная тепловая мощность печи, кВт		4	6	12	18
Коэффициент полезного действия, %		75	75	75	75
Глубина топки, мм		400	490	490	600
Присоединительный диаметр дымохода, мм		115	115	130	130
Высота дымохода, м, не менее		4	5	5	6
Разряжение в дымовом канале, Па, не менее		10	10	12	12
Габаритные размеры печи, мм ± 5 мм	- длина	480	570	570	690
	- ширина	305	350	400	400
	- высота	575	615	770	770
Масса печи, кг		36	47	62	72
Ориентировочный расход топлива (дрова Q <sub>н</sub> <sup>p</sup> =12,5 М Дж/кг), в номинальной мощности, кг/ч		1,7	2,3	3,0	3,7


*\*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить отдельные изменения в модели печей в целях улучшения потребительских свойств продукции.*




ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Габаритные и установочные размеры печей

*Stoker* TERMO 70 и 100

TERMO 70

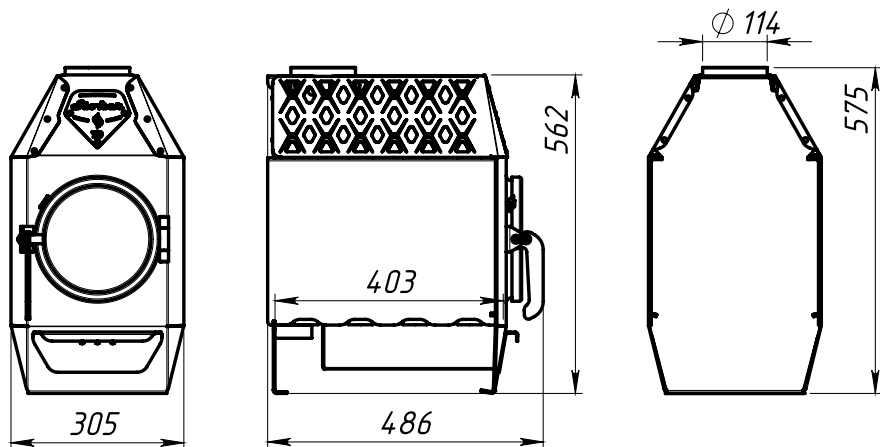


TERMO 100

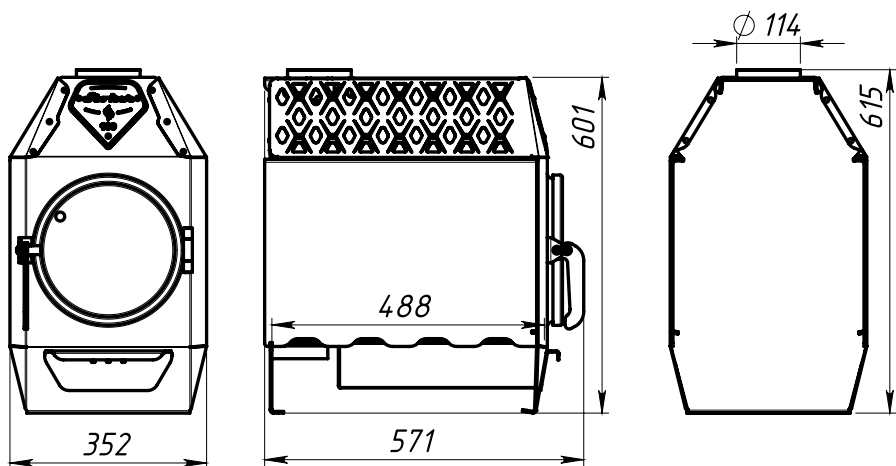


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Габаритные и установочные размеры печей

*Stoker* TERMO 200 и 300

**TERMO 200**

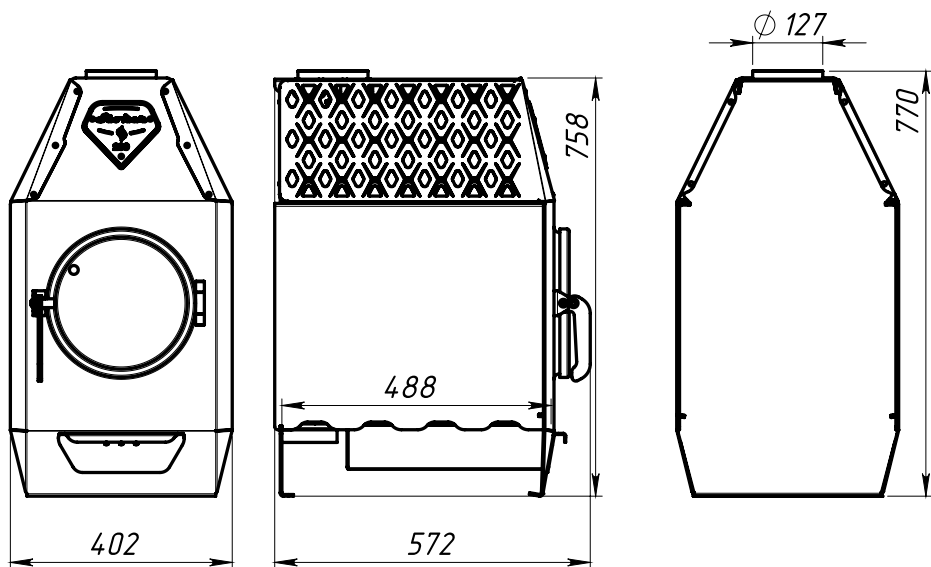

**TERMO 300**

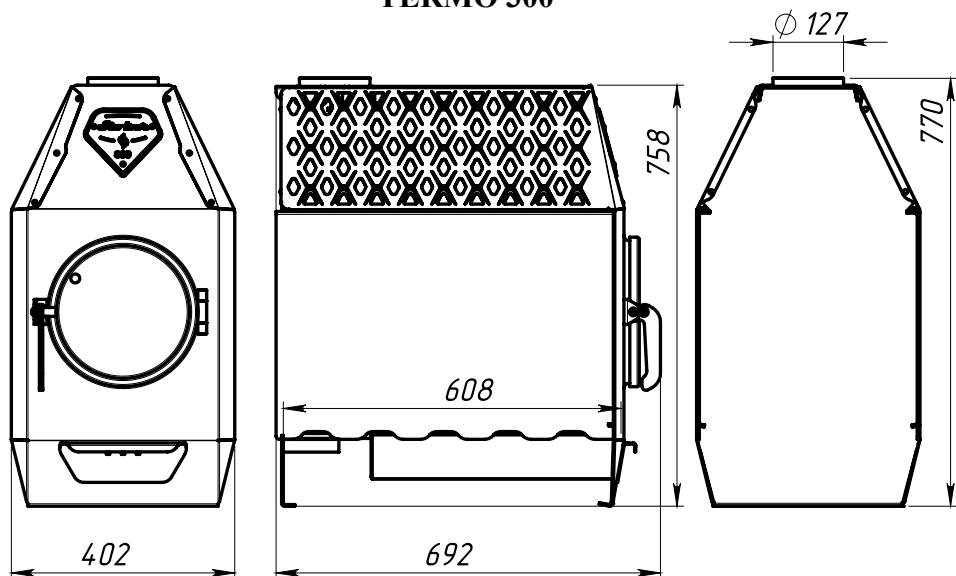

## Содержание:

1. Общие сведения.....	4
2. Выбор места установки печи.....	5
3. Требования к дымовому каналу.....	5
4. Требования по потреблению воздуха.....	7
5. Требования к месту установки печи.....	7
6. Установка печи.....	8
7. Эксплуатация печи.....	10
8. Обслуживание печи.....	13
9. Нормативная информация.....	14
10. Гарантийные обязательства.....	14
11. Комплект поставки.....	15
12. Технические характеристики .....	16
Приложение 1.....	17
Приложение 2.....	18